


Monteringsanvisning Dekor

Viktigt!


...är att underlaget är ordentligt rengjort, med Isoprypolalkohol, alt T-sprit. Testa med en bit maskeringstejp - fäster den hårt så kommer även dekoren sitta. Släpper den, rengör mer! Rengöringen är A och O, och att bilen inte är vaxad eller ytbehandlad innan dekormontaget.

Rekommendationen är att dekoren monteras i +18-20 grader, och att fordonet får stå i samma temp, gärna under tak de närmsta 6-10 timmarna. Att dekoren inte utsätts för kyla eller stark sol direkt efter montaget. Allt för bästa resultat och hållbarhet.


Gör så här!

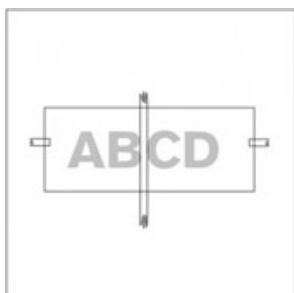

1. Skrapa hårt på ovansidan av appliceringstejpen för att få dekoren att sitta kvar på appliceringstejpen. Centrera in dekoren på underlaget. Tejpa fast den i höger/vänsterkant. sätt en tejp rakt över dekoren.

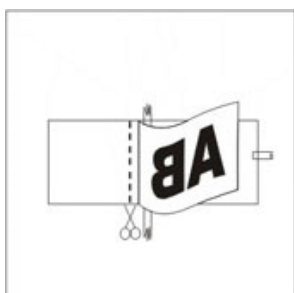

2. Separera dekoren från bakpappret fram till mitten-tejpen. Skär av bakpappret. Var försiktig och se till att bokstäverna följer med appliceringstejpen.

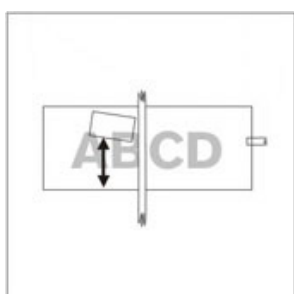

3. Håll dekoren sträckt en bit ovanför underlaget samtidigt som du med folieskrapan applicerar fast dekoren. Stryk uppifrån och ner i överlappande rörelser. Gör likadant på motsvarande sida.



4. Dra försiktigt bort appliceringstejpen med 180 graders vinkel. Dvs drag EJ rakt upp.

Klart! Bra jobbat!



Skötselråd för hållbar dekor

Förberedelser:

För att dekoren ska fästa på bästa sätt är det viktigt att bilen är ren.
OBS! Tvätta eller vaxa inte med något som innehåller silikon eftersom det löser upp häftämnet i folien och gör att den lossnar.
Har du en nylackerad bil så rekommenderar vi att du väntar minst tre veckor innan en dekormontering.
Annars finns det risk att lösningsmedlen i lacker löser upp häftämnet i folien.

Efter:

För att dekoren ska hålla sig fin länge gäller det att den tvättas på rätt sätt.
Detta är också något som vår produktgaranti är baserad på och förutsätter.
Samtlig dekor kan tvättas med vatten och normalt bilschampo,
men vänta i minimum 72 timmar med tvätt efter det att bilen dekorerats. Gärna mer.

Folien kan högtrycktvättas. Men vänta gärna en vecka - 10 dagar.
Minimiavstånd från munstycke till dekor = 50 cm.
Ej högre vattentryck än 80 kg.
Vid högtryckstvätt med varmvatten får vattentemperaturen inte överstiga 50° c.
Tvättvinkel mellan munstycke och dekor skall vara 90°.
Folien tål att köras i normal maskinbiltvätt dvs om borstar är regelmässigt rengjorda.
Maskintvättens högtrycksagregat får inte ha högre vattentryck än 80 kg eller vara varmare än 50° C
För borttagning av olja, bensin, tjära osv. rekommenderas normalt avfettningsmedel, vilket skall sköljas bort noggrant med vatten så inte rester ligger kvar och löser upp häftämne vid kanter och skarvar.

OBS! Awikelser från de ovan nämnda instruktionerna kan medföra att folien lossnar och att garantin ej gäller.

